



Bedienungsanleitung

FarmPilot-Uploader

Stand: V2.20120206



31302736-02

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige
Verwendung auf.

Impressum

Dokument

Bedienungsanleitung
Produkt: FarmPilot-Uploader
Dokumentnummer: 31302736-02
Ab Softwareversion: 1.2.0.0
Originalsprache: Deutsch

Copyright ©

Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Franz-Kleine-Straße 18
33154 Salzkotten
Deutschland
Tel: ++49 (0) 5258 / 9834 - 0
Telefax: ++49 (0) 5258 / 9834 - 90
E-Mail: info@mueller-elektronik.de
Internetseite: <http://www.mueller-elektronik.de>

Inhaltsverzeichnis

1	Funktionsweise und Installation	4
1.1	Funktionsweise	4
1.2	Software installieren	4
1.3	Sprache ändern	6
2	Software konfigurieren	8
2.1	Erste Inbetriebnahme	8
2.2	Fenster „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“	8
2.3	Verbindung mit FarmPilot konfigurieren	9
2.4	Proxyverbindung konfigurieren	9
2.5	Liste mit Terminals herunterladen	10
2.6	Ordner für die Aufträge erstellen	10
2.7	Sicherheitskopien gesendeter Auftragssets	11
3	Software bedienen	12
3.1	Auftragsset an das Portal senden	12
3.2	Auftragssets vom Portal herunterladen	12

1 Funktionsweise und Installation

1.1 Funktionsweise

Die Software FarmPilot-Uploader ist ein kleines Programm, mit dem Sie Auftragssets zwischen Ihrer Ackerschlagkartei und dem Portal FarmPilot senden können.

Verfügbare Funktionen:


- Automatische Übertragung von Auftragssets an das Portal FarmPilot.
- Automatische Übertragung von Auftragssets auf das Terminal eines Mitarbeiters.
- Automatisches Herunterladen von fertigen Auftragssets aus dem Portal FarmPilot.

1.2 Software installieren

Vorgehensweise


So installieren Sie die Software:

1. Ordner mit den Installationsdateien öffnen.
2. Datei „Setup.exe“ mit einem Doppelklick ausführen.
⇒ Setup-Assistent startet:

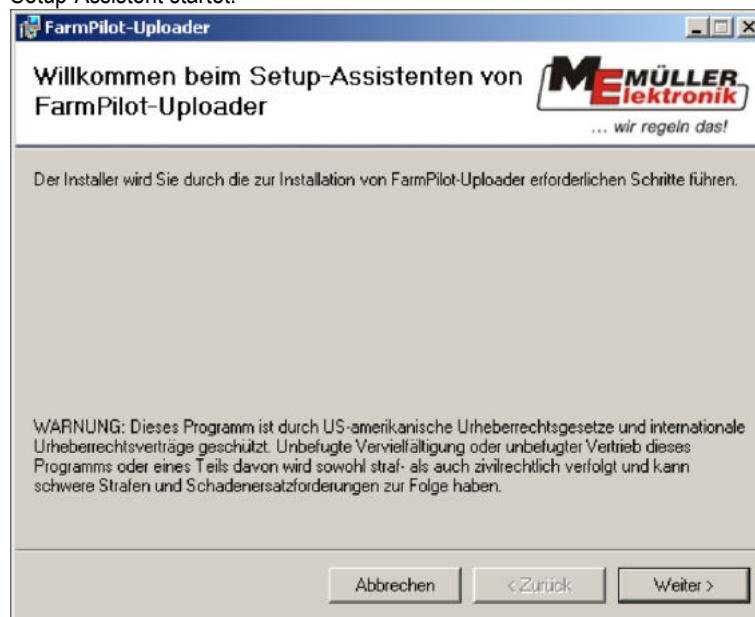

3. Auf „Weiter“ klicken, um die Installation fortzusetzen.

⇒ Folgendes Fenster erscheint:

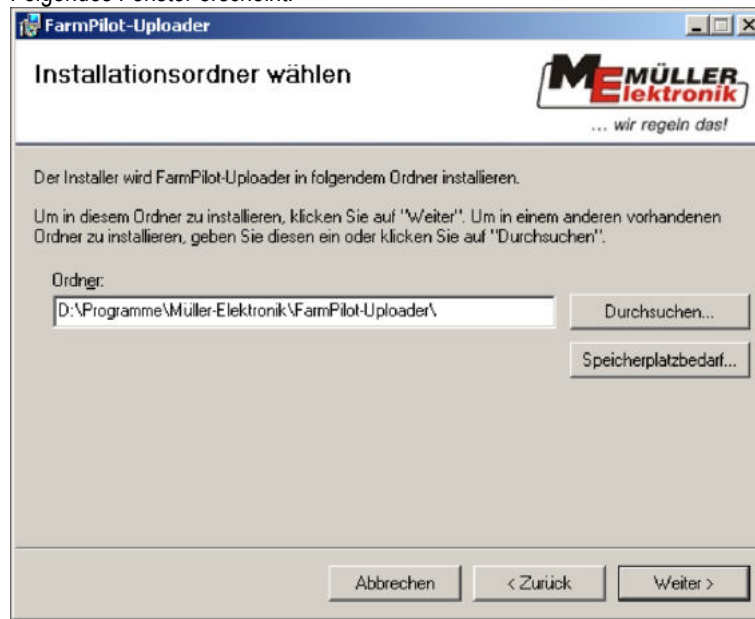

4. Im Eingabefeld „Ordner“ den Zielort der Installation eingeben. Sie können auch auf „Durchsuchen“ klicken, um den Ordner zu finden, in dem die Software installiert werden soll.
5. Auf „Weiter“ klicken, um die Installation fortzusetzen.

⇒ Folgendes Fenster erscheint:



6. Auf „Weiter“ klicken, um die Installation fortzusetzen.

⇒ Folgendes Fenster erscheint:



7. Auf „Schließen“ klicken, um die Installation abzuschließen.

⇒ Sie haben die Software installiert.


1.3 Sprache ändern

Vorgehensweise

So ändern Sie die Sprache:

1. „FarmPilot-Uploader“ starten.
2. Das Symbol der Software im Infobereich mit der rechten Maustaste anklicken.

⇒ Folgendes Menü erscheint:

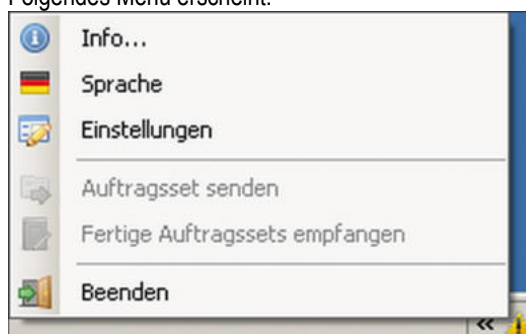

3. Auf „Sprache“ klicken.

⇒ Folgendes Fenster erscheint:



4. Gewünschte Sprache wählen.
5. Auf „OK“ klicken.
6. Software neu starten.

2 Software konfigurieren

2.1 Erste Inbetriebnahme




Vorgehensweise

So starten Sie die Software FarmPilot-Uploader:

1. FarmPilot-Uploader über das Startmenü starten.
Standardmäßig wird folgender Pfad benutzt:
Start / Programme / Müller-Elektronik / FarmPilot-Uploader / FarmPilot-Uploader
⇒ Im Infobereich von Windows, neben der Uhr, erscheint das Symbol der Software.
⇒ Sie haben die Software gestartet.

Symbole

Die Software kann mit einem der folgenden Symbole im Infobereich markiert sein:

Symbol	Bedeutung
	Software ist konfiguriert und läuft im Hintergrund.
	Keine Verbindung zum Portal FarmPilot.
	Fenster zum Hochladen der Daten an das Portal FarmPilot ist aufgerufen.


2.2 Fenster „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“

Die Software wird im Fenster „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“ konfiguriert.

Vorgehensweise

So öffnen Sie das Fenster „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“:


1. „FarmPilot-Uploader“ starten.
2. Das Symbol der Software im Infobereich mit der rechten Maustaste anklicken.
⇒ Folgendes Menü erscheint:

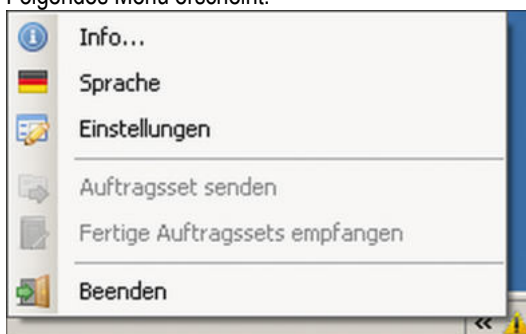

In dem Kontextmenü können Sie mehrere Fenster öffnen.

3. Auf „Einstellungen“ klicken.

⇒ Folgendes Fenster erscheint:

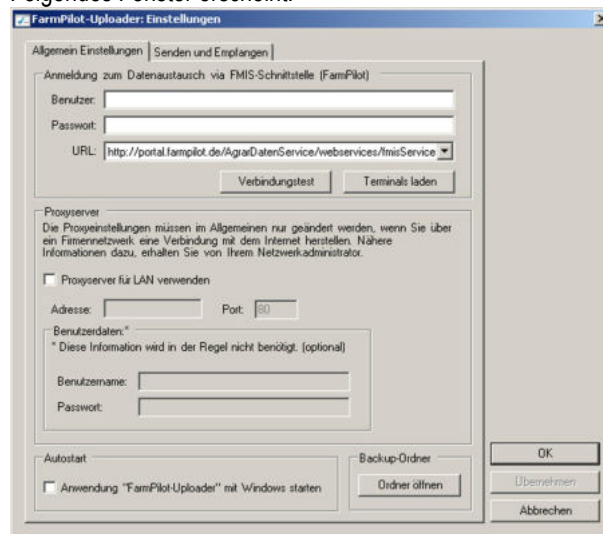

⇒ Sie haben das Fenster „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“ geöffnet.

2.3 Verbindung mit FarmPilot konfigurieren

Als Erstes müssen Sie die Verbindung mit FarmPilot konfigurieren.

Vorgehensweise

So konfigurieren Sie die Verbindung mit FarmPilot:

1. Folgendes Fenster öffnen: „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“.
2. Im Eingabefeld „Benutzer“ den Benutzernamen eingeben, den Sie für die Anmeldung im Portal FarmPilot benutzen.
3. Im Eingabefeld „Passwort“ das Passwort für das Portal eingeben.
4. Auf „Verbindungstest“ klicken.
 - ⇒ Die Verbindung wird getestet.
 - ⇒ Wenn die folgende Meldung erscheint, dann haben Sie die Verbindung erfolgreich eingerichtet: „Verbindung wurde erfolgreich Hergestellt!“
 - ⇒ Wenn Sie die Proxyverbindung einstellen müssen, lesen Sie das Kapitel: Proxyverbindung konfigurieren [→ 9]
5. Optional können Sie ein Häkchen im Bereich „Autostart“ setzen, damit die Software bei jedem Start von Windows automatisch gestartet wird.
6. Auf „OK“ klicken.
 - ⇒ Sie haben die Verbindung konfiguriert. Das Symbol der Software im Infobereich von Windows ändert sich.

2.4 Proxyverbindung konfigurieren

Wenn Ihr Rechner in einem Firmennetzwerk steht, kann es sein, dass Sie die Verbindung über einen Proxyserver einrichten müssen.

Die Daten, die Sie dafür benötigen, erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Vorgehensweise

So richten Sie die Verbindung über einen Proxyserver ein:

1. Folgendes Fenster öffnen: „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“.

2. Häkchen bei „Proxyserver für LAN verwenden“ setzen.
3. Adresse und Port des Proxyserver eingeben.
4. Benutzernamen und Passwort für die Proxyverbindung eingeben.
5. Auf „Verbindungstest“ klicken.
 - ⇒ Die Verbindung wird getestet.
 - ⇒ Wenn die folgende Meldung erscheint, dann haben Sie die Verbindung erfolgreich eingerichtet: „Verbindung wurde erfolgreich Hergestellt!“
6. Auf „OK“ klicken.
 - ⇒ Sie haben die Verbindung konfiguriert. Das Symbol der Software im Infobereich von Windows ändert sich.

2.5 Liste mit Terminals herunterladen

Um Auftragssets eindeutig zuweisen zu können, müssen Sie eine Liste mit den Adressen der Terminals herunterladen.

Vorgehensweise

So laden Sie die Liste der Terminals herunter:

- Sie sind mit dem Portal verbunden.
 - Sie haben im Portal mindestens ein Terminal angelegt.
1. Folgendes Fenster öffnen: „FarmPilot-Uploader: Einstellungen
 2. Auf „Terminals laden“ klicken.
 - ⇒ Eine Liste mit Terminals wird heruntergeladen.
- ⇒ Die Liste erscheint unter dem Reiter: „Senden und Empfangen“

2.6 Ordner für die Aufträge erstellen

Damit die Software die Auftragssets automatisch senden und empfangen kann, müssen Sie zwei Ordner erstellen.

Für FarmPilot-Uploader spielen die Namen der Ordner keine Rolle. Passen Sie die Namen an die Anforderungen der Ackerschlagkartei an.

Benötigte Ordner:


- Ordner der von der Software überwacht wird. Alle Aufträge aus diesem Ordner werden an das Portal gesendet.
- Ordner zum Speichern heruntergeladener Aufträge.



Vorgehensweise

So verknüpfen Sie die Ordner mit der Software:

1. Folgendes Fenster öffnen: „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“
2. Reiter „Senden und Empfangen“ anklicken.

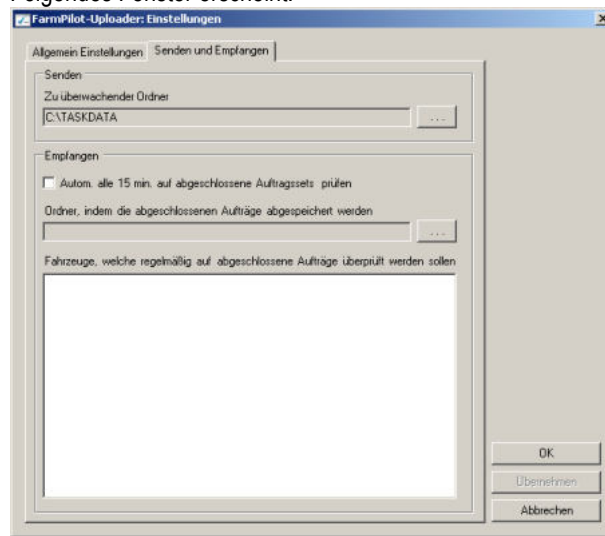⇒ Folgendes Fenster erscheint:



3. Im Bereich „Senden“ auf die Schaltfläche  klicken.
4. Ordner wählen, in dem Aufträge gespeichert werden, die an das Portal geschickt werden sollen.
5. Im Bereich „Empfangen“ auf die Schaltfläche  klicken.
6. Ordner wählen, in dem alle heruntergeladenen Aufträge gespeichert werden sollen.

2.7 Sicherheitskopien gesendeter Auftragssets

Die Software erstellt Sicherheitskopien von allen Aufträgen, die zum Portal gesendet wurden. Die Sicherheitskopien befinden sich im Ordner "Backup".

Vorgehensweise

So öffnen Sie den Ordner "Backup":

1. Folgendes Fenster öffnen: „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“
2. Auf „Ordner öffnen“ klicken.
⇒ Windows Explorer mit dem Inhalt des Ordners „Backup“ wird geöffnet.

3 Software bedienen

3.1 Auftragsset an das Portal senden

Sie können an das Portal einzelne Aufträge oder ganze Auftragssets senden.

Vorgehensweise

So senden Sie Auftragssets an das Portal:

- Sie haben die Software konfiguriert. [→ 8]
- FarmPilot-Uploader ist gestartet.
- 1. Ein Auftragsset in der Ackerschlagkartei erstellen.
- 2. Auftragsset aus der Ackerschlagkartei exportieren.
 - ⇒ Die Ackerschlagkartei speichert das Auftragsset im „Zu überwachenden Ordner“.
 - ⇒ Folgendes Fenster erscheint:



- 3. In der Liste „Terminal“ das Terminal wählen, für das Sie das Auftragsset erstellt haben.
- 4. Um das Auftragsset direkt an das Terminal zu senden, ein Häkchen bei „Freigabe für Terminal“ setzen.
 - ⇒ Diese Einstellung bewirkt, dass das Auftragsset nach dem senden zum Portal automatisch freigegeben und an das Terminal gesendet wird. Sie müssen dann nicht mehr das Portal starten.
- 5. Auf „Hochladen“ klicken.
 - ⇒ Auftragsset wird gesendet.
 - ⇒ Alle gesendeten Daten werden aus dem „Zu überwachenden Ordner“ gelöscht und in den Ordner „Backup“ verschoben.

3.2 Auftragssets vom Portal herunterladen

Sie können nur Auftragssets herunterladen, die im Portal als „abgearbeitet“ markiert sind.

Vorgehensweise

So laden Sie Auftragssets manuell herunter:

- Sie haben die Software konfiguriert.
- 1. Mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der Software öffnen.
- 2. Auf „Fertige Auftragssets empfangen“ klicken.
 - ⇒ Wenn Auftragssets zum Herunterladen bereit stehen, werden sie heruntergeladen und in dem Ordner gespeichert, den Sie im Bereich „Empfangen“ des Fensters „FarmPilot-Uploader: Einstellungen“ gewählt haben.
 - ⇒ Jedes Auftragsset wird als Zip-Datei gespeichert.
 - ⇒ Die Software entpackt die Zip-Dateien automatisch und erstellt für jedes Auftragsset einen Unterordner.
 - ⇒ Im Portal FarmPilot werden diese Aufträge gelöscht.

⇒ Sie haben die Aufträge heruntergeladen.